Manual del usuario (reducido y traducido)

Digital Sensor Software

Digital Sensor o Digital Board es una pizarra interactiva. Es una herramienta que se puede utilizar para presentaciones que te permite abrir cualquier aplicación e interactuar con ella directamente.

Los lápices electrónicos funcionan como mouse virtuales.

La pizarra se conecta a la computadora por el cable USB y la computadora debe tener conectada un proyector de video para que se proyecten las aplicaciones.

Digital Sensor Software – Barra de herramientas

Menú desplegable

Document Management
Edit
Page Management
Color Management
Pen
Geometry
Background
Tools
Custom Toolbar
Select User Profile
Hotkey Setting
Language
About eBoard

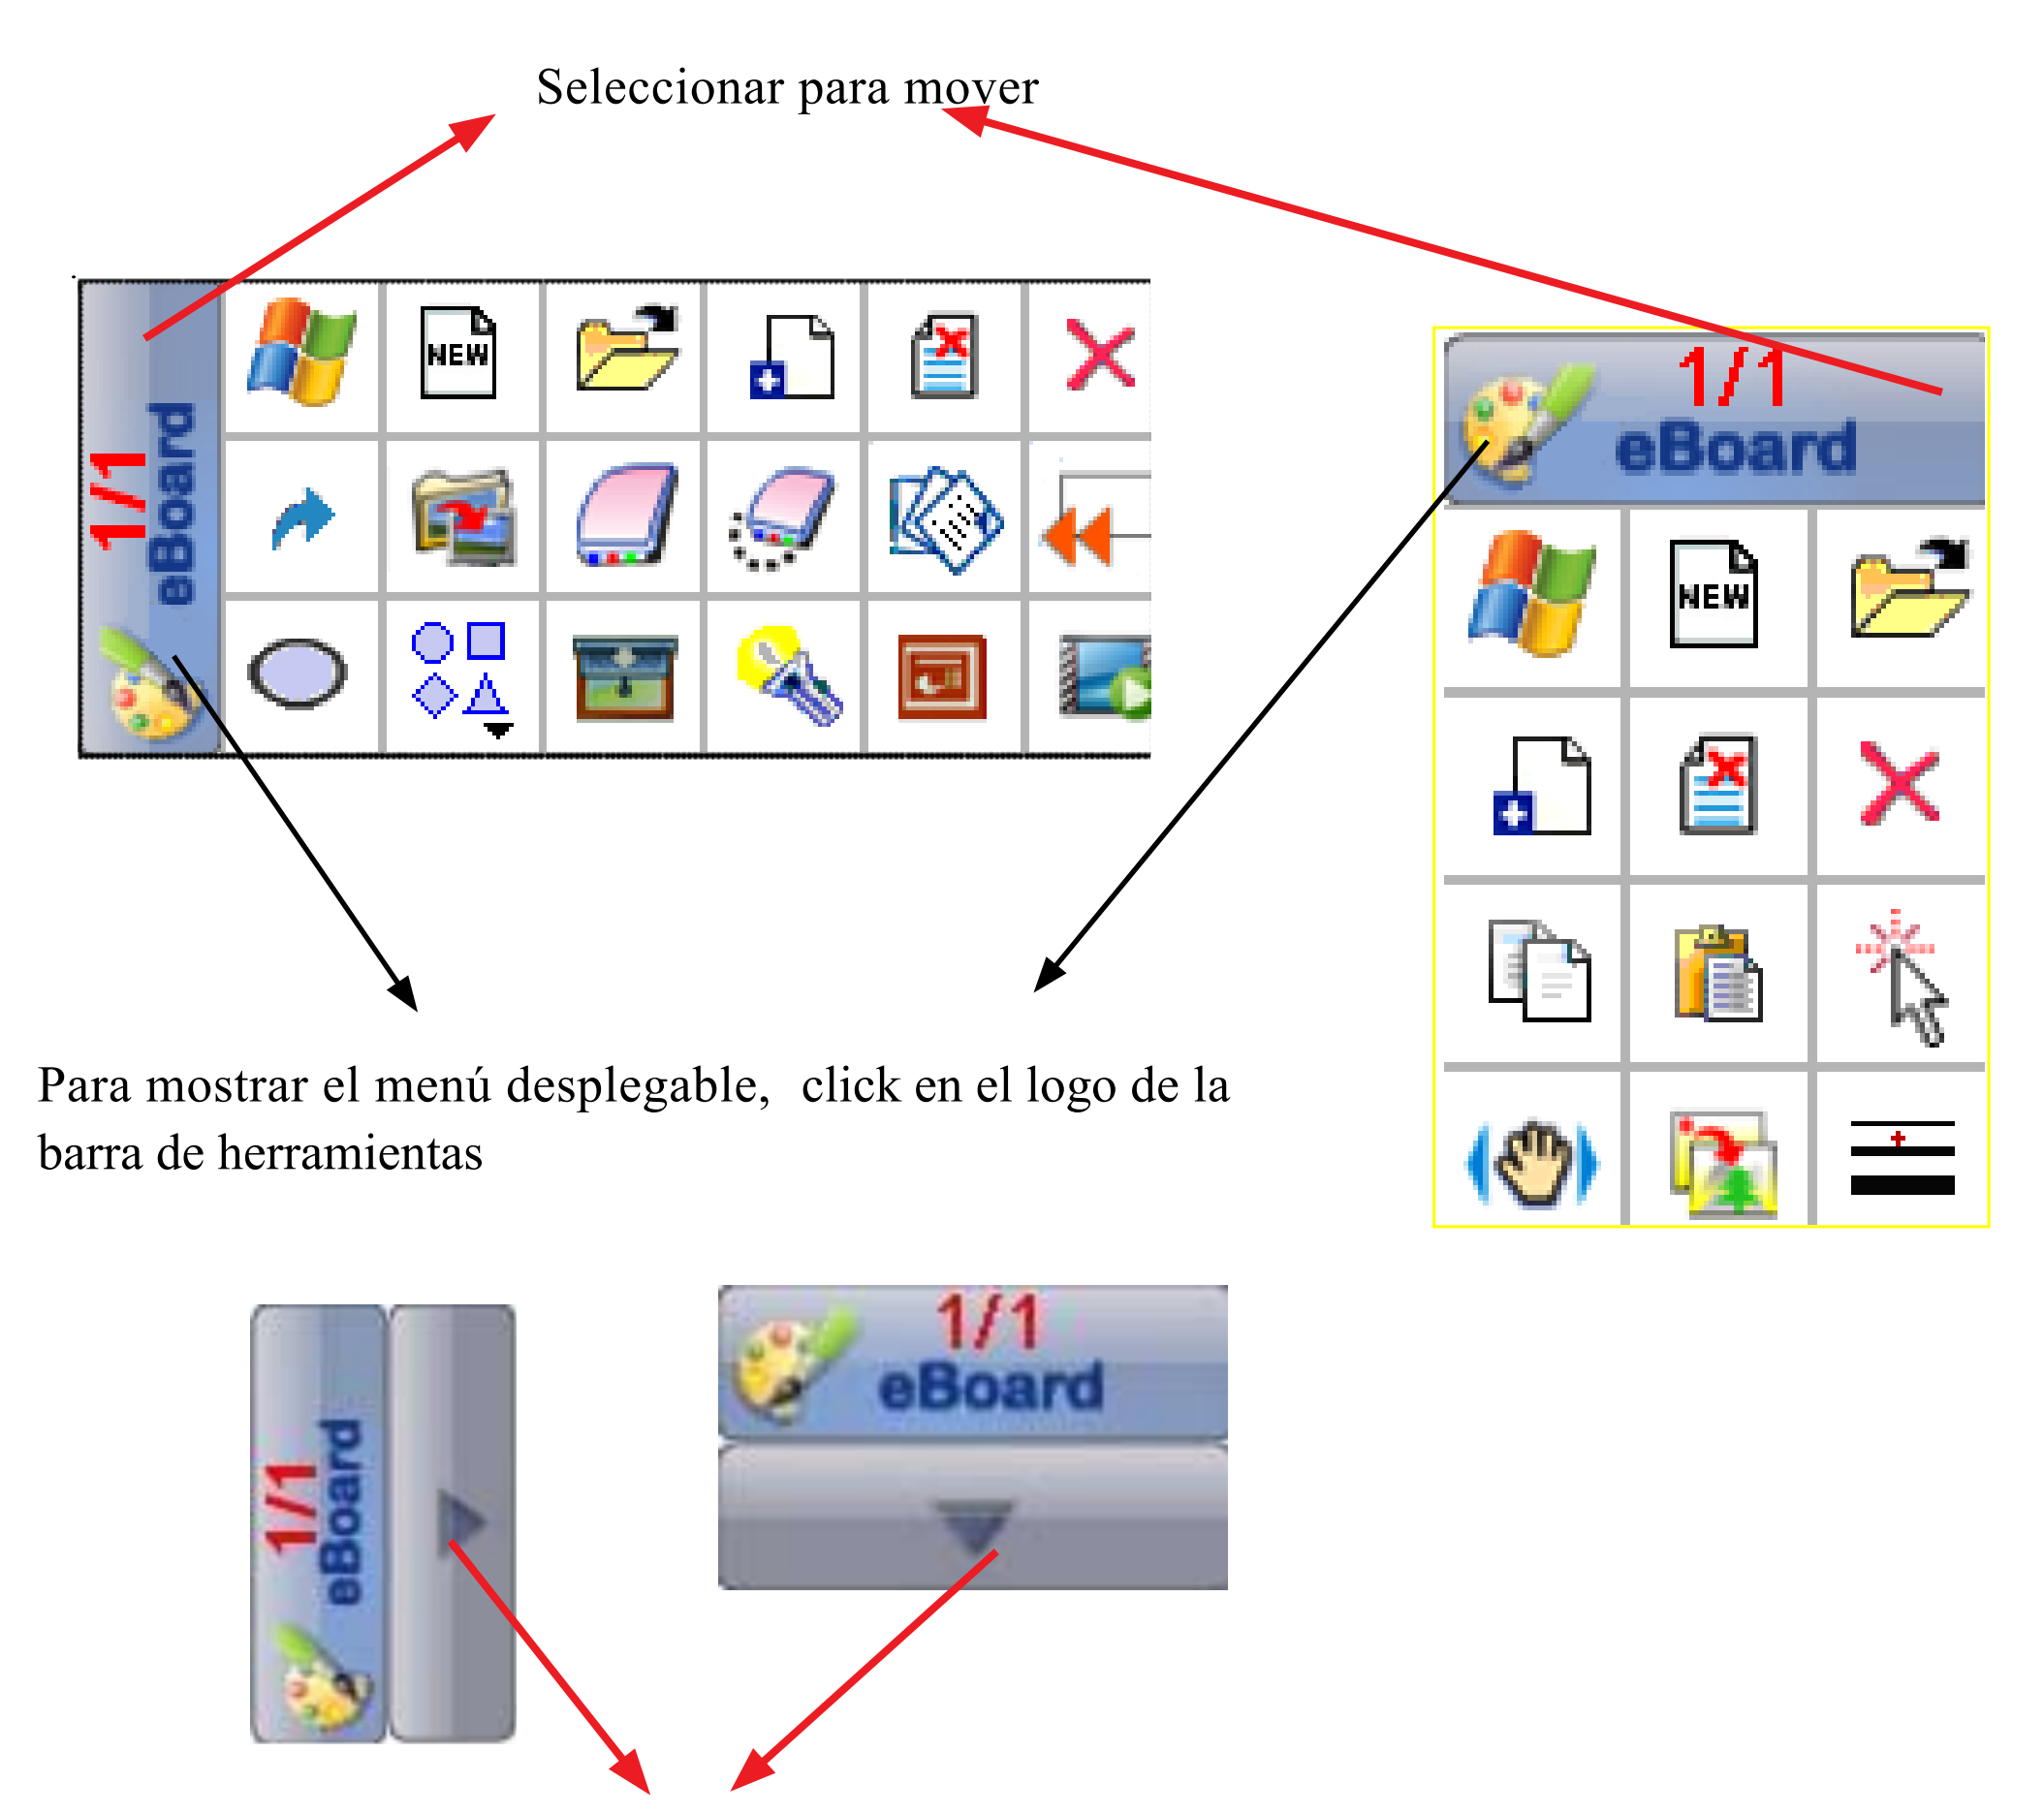
1/1 eBoard

Vertical Toolbar

Horizontal Toolbar

La barra de herramientas se puede conmutar entre las posiciones horizontal y vertical clickeando en el botón de orientación

Clickear acá para reorientar la barra


Seleccionar para mover
1/1
eBoard
NEW
Para mostrar el menú desplegable, click en el logo de la barra de herramientas
Para maximizar la barra de herramientas

Digital Sensor permite hacer anotaciones en el escritorio de la computadoracon las siguientes herramientas.

Manejo de archivos (similar al Menú Archivo)

Icono	Función/Funciones	Descripción
	New Document	Crea un nuevo documento
	Open Document	Abre un documento existente
	Save Document	Graba un documento . Puede ser guardado en un formato propio o como Powerpoint
	Print	Imprime el documento
	Exit	Sale del programa

Herramientas de edición

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Clear All	Elimina la selección
	Insert Image	Inserta una imagen desde la biblioteca de imágenes o cualquier ubicación
	Copy	Copiar
	Paste	Pegar
	Cut	Cortar
	Delete Selection	Elimina el área
	Select object	Selecciona objeto / cambiar tamaño /rotar
	Scroll	Mover y desplegar páginas
	Insert Text	Inserta texto o una página de texto en este documento



Herramientas de edición (Continua...)

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Undo	Deshacer
	Redo	Repetir
	Playback	.Reproduce el contenido de la página completa
	Eraser	Borrador de puntos
	Erase Object	Borrador del objeto seleccionado
	Fill Color	Rellena con color la figura
	Capture Background	Capura de pantalla

Herramientas de la página

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Add Page	Agrega una página en blanco al documento existente.
	Previous Page	Ir a la página anterior
	Next Page	Ir a la página siguiente .
	Page List	Explorador de páginas para el documento existente .

Selección de color

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Select Color	Selecciona el color del lápiz
	Select Fill Color	Selecciona el color de relleno
	Black Color	Color de lápiz negro
	White Color	Color de lápiz blanco

Selección de color (Continua...)

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Blue Color	Color de lápiz azul
	Red Color	Color de lápiz rojo
	Green Color	Color de lápiz verde
	Yellow Color	Color de lápiz amarillo

Lápiz y selección de linea

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Smart Pen	Reconocimiento de forma/línea
	Pen	Lápiz
	Brush	Brocha
	Highlighter	Resaltador
	Laser Pen	Puntero láser
	Line	Línea
	Curve	Curva
	Rectangle	Figura rectángulo
	Ellipse	Figura elipse
	Line Thickness	Ajusta el grosor de la línea

Figuras geométricas

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Geometry Drawings	Selección de figuras geométricas
	Geometry Line	Línea geométrica
	Geometry Rectangle	Rectángulo / Cuadrado
	Geometry Ellipse	Elipse

Figuras geométricas (Continua...)

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Geometry Triangle	Triángulo
	Geometry Circle by Radius	Círculo por radio
	Geometry by Diameter	Círculo por diámetro
	Geometry by 3 Points	Círculo por 3 Puntos
	Geometry Parallelogram	Paralelogramo
	Geometry Pentangle	Pentángono
	Geometry Coordinate	Coordenadas

Selección de fondo

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Windows / White Board	Cambia entre el pizarrón y las aplicaciones del sistema operativo
	White Background	Pantalla con fondo blanco
	Insert Background	Inserta imagen de fondo
	Windows Background	Pantalla de windows o Seleciona otro color de fondo
	Black Background	Color de fondo negro

Herramientas adicionales

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Spotlight	Ilumina una sección de la pantalla El tamaño y el brillo se pueden configurar.
	Zoom In	Zoom.
	Zoom	Lupa
	Curtain	Cortina. Oculta o muestra una porción de la pantalla
	Keyboard	Teclado en pantalla



Aplicación de software adicional

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Power Point Helper	Activa una presentación de Powerpoint.

Cinco funciones pueden seleccionarse de Power Point
- Abrir presentación
- Inicio de Presentación / Fin
- Pag anterior
- Pag siguiente
- Puntero laser



El usuario puede seleccionar el láser para dibujar
Los dibujos desaprecen en 3 segundos.

Icono	Función/Funciones	Descripción
	Media Player Toolbar	Abrir video (mpeg, asf, avi, mpg, wav). Se puede dibujar sobre el ideo.

